


## Kennzeichenhalter Venus 520s • Art.-Nr.: 104-000.02

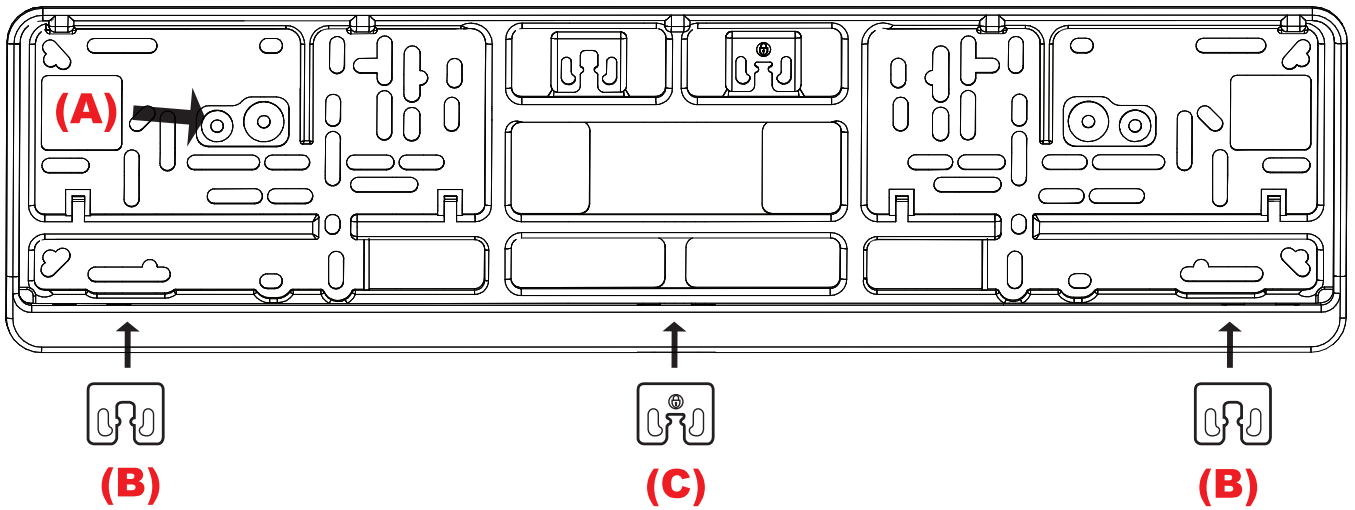

1. Kennzeichenhalter passend anschrauben, bei Bedarf Unterlegscheiben **(A)** herausknicken und beim Anschrauben verwenden.
2. Montagesatz: 4 Stecker pro Kennzeichenhalter (3 normale Stecker **(B)** + 1 Schlosstecker **(C)**).
3. Zwei normale Stecker **(B)** sind rechts und links unten im Kennzeichenhalter vormontiert. Diese beiden Stecker nach unten drücken. Kennzeichen einlegen, andrücken und den Stecker mit dem Schlosssymbol (Schlosstecker **(C)**) erst bei der Endmontage oben herausbrechen und unten mittig einstecken, wenn beim PKW das Zulassungskennzeichen montiert wurde (der Schlosstecker **(C)** ist dann nicht mehr zu öffnen) und nach oben drücken.
4. Die normalen Stecker mit dem Spezialschlüssel nach oben drücken. Fertig.